PHILCO

Active su Garantía Original
Ingrese en www.garantiaphilco.com.ar
y participe del sorteo de un DVD



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Tablet PC TL-7A

INTRODUCCIÓN

Muchas gracias por haber adquirido la Tablet Philco TL-7A.
Por favor, lea detenidamente el manual previo al uso del dispositivo, esta documentación lo asistirá en el uso del sistema para obtener un mejor desempeño de las funciones.

Precauciones

El uso de controles o procedimientos diferentes a los especificados en este manual pueden causar el deterioro del equipo.

1. No desarme ni deje caer o golpee este equipo.

2. No coloque esta unidad en lugares de temperaturas elevadas o muy bajas o en lugares húmedos o polvorientos.

3. No deje el equipo en lugares expuestos intensamente a rayos solares (como en un automovil estacionado donde la temperatura puede ser muy elevada).

4. No exponga el equipo a la lluvia o salpicaduras.

5. Si necesita limpiar la pantalla, asegúrese que el equipo este apagado y proceda con un paño húmedo.

6. No utilice los auriculares durante la conducción o al andar en bicicleta, puede ser peligroso para el tránsito.

7. No utilice accesorios, como cargadores o cables USB, que no sean provistos por nosotros. No seremos responsables por daños que estos puedan causar.

8. Lleve la unidad al servicio técnico cuando el funcionamiento es incorrecto.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN !

NO ABRIR
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero intenta alertar al usuario acerca de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro de la carcaza del producto que puede ser de tal magnitud que constituya un riesgo de golpe eléctrico para las personas.
El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero intenta alertar al usuario acerca de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en el manual que acompaña al dispositivo.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR RIESGOS DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE EQUIPO O SU FUENTE DE ALIMENTACIÓN A LA LLUVIA O LA HUMEDAD. TAMPOCO EXPONGA LA UNIDAD O SU FUENTE DE ALIMENTACIÓN A GOTEOS O SALPICADURAS, NI COLOQUE RECIPIENTES CON LÍQUIDO TALES COMO FLOREROS ENCIMA. ASEGÚRESE DE CONECTAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN A UN TOMA DE PARED RÁPIDA Y FÁCILMENTE ACCESIBLE PARA SU DESCONEXIÓN.

UBICACIÓN

- No coloque el equipo en lugares extremadamente calientes, fríos, sucios o húmedos.
- Ubique la unidad sobre una superficie plana y unifome.

SEGURIDAD

- Desconecte el equipo y la fuente de alimentación cuando no utilice por un tiempo largo.
- Si la ficha de la fuente de Alimentación está dañada, no lo repare usted mismo, acuda al Servicio Técnico Autorizado.

ALIMENTACIÓN DE CA

- Antes de usar, verifique que el voltaje coincida con el indicado la fuente de alimentación.
- Si ocurriera algún desperfecto, desconecte la fuente de alimentación y recurra a Personal Técnico calificado.
  No intente reparlo usted mismo.

INDICE

Precauciones. . . . . Pág. 1
Vista General. . . . . Pág. 4
Operaciones Básica . . . . . Pág. 5
Cargando la Batería . . . . . Pág. 5
Transfiriendo Archivos . . . . . Pág. 5
Insertando tarjeta Memoria. . . . . Pág. 6
Pantalla Principal . . . . . Pág. 7
Usando Teclado Virtual . . . . . Pág. 8
Funciones . . . . . Pág. 9
Administrador de archivos. Pág.10
Reproducción de video Pág.11
Reproducción de musica Pág.12
Visualización de imágenes. Pág.15
Configuración de correo electrónico. Pág.16
Configuración de Wifi Pág.17
Especificaciones técnicas Pág.18
Lista de Servicios Técnicos Autorizados Pág.19
Certificado de Garantia Pág.20

UBICACION DE LOS CONTROLES

Vista General

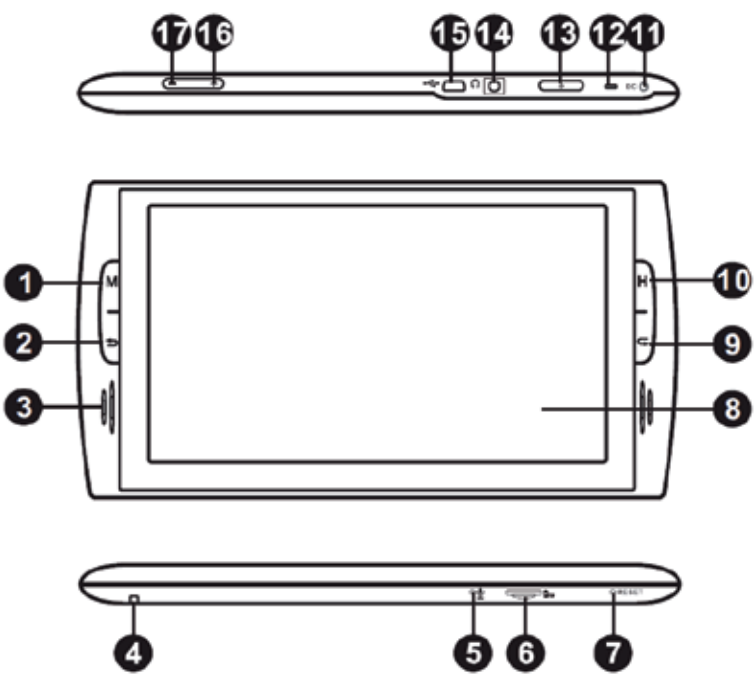

1. Menu
2. Búsqueda
3. Parlante
4. Pie
5. Micrófono
6. Ranura Memoria TF
7. Reset
8. LCD
9. Retorno
10. Home / Pantalla Principal
11. Conector de DC
12. Indicador de carga
13. Encendido / Apagado (Sostener)
14. Conector Auriculares
15. Puerto USB (a la computadora)
16. Volumen + (Aumentar)
17. Volumen – (Reducir)

OPERACIONES BASICAS

Cargando la batería

El equipo cuenta con una batería interna no removible, puedes recargarla con el adaptador incluido. Asegúrate cargarla por 12 horas en su primer uso. Luego el tiempo de carga aproximado es de 5 horas.

Cuidado : el equipo puede ser usado mientras se carga la batería, pero recomendamos no hacerlo para extender la vida útil de la misma.

Conectando a la computadora para transferencia de archivos

Si desea transferir archivos entre la computadora y la tablet, por favor conecte la unidad a la computadora primero.

1. Inserte correctamente el cable usb al puerto mini de la tablet, luego a la computadora.
2. Presione (-13-) para encender la unidad
3. Haga click en la barra de herramientas y arrastre hacia abajo para ver el indicador de conección USB.

Ahora puede elegir “Montar” para conectar o “No montar” para cancelar la conexión.

4. Si la conexión es exitosa, los dos discos aparecerán en su computadora, uno por la memoria interna y el otro por la externa.
5. Haga doble click en los discos y ya puede copiar archivos entre la tablet y su computadora.

Desconectando la Tablet de la Computadora

1. Por favor, asegúrese de haber terminado de transferir la información.
2. Haga doble click en el icono y en la ventana que aparece seleccione “Detener” y luego “Cerrar”.
3. Presione y arrastre la barra d herramientas hasta que aparezca el indicador de conexión. Seleccione “No montar” y la conexión podrá ser cancelada.

PRECAUCIÓN: recuerde realizar el paso 3 para poder ver los archivos en la memoria externa.

Insertando Memoria Externa

Los archivos en la memoria externa pueden ser leídos directamente en la tablet.
. Como insertar la memoria?
Para insertar la memoria vea la indicación en la unidad

PRECAUCIONES: Para evitar daños en la memoria externa y la tablet pc no inserte o retire la tarjeta de memoria mientras se utiliza.
Para remover la tarjeta haga click en “Ajustes”, “Almacenamiento en teléfono y en tarjeta SD” y seleccione “Desactivar tarjeta SD”

Apagando / Encendiendo el dispositivo

Como enciendo el equipo?
Presione el botón de Encendido (13) por un largo tiempo hasta que la unidad inicie.

Como apago el equipo?
Presione el botón de Encendido (13) por un largo tiempo hasta que aparezca en la pantalla la opción de apagado.

NOTA: si no se realizan acciones con el dispositivo, la pantalla se apagará en forma automática. Si deseas volver a utilizar la tablet presiona el botón de encendido en forma breve.

PANTALLA PRINCIPAL

Introduccion a la pantalla principal

1. Icono de Pagina Principal (Home) : ir a la pantalla principal
2. Capacidad / Carga de Batería
3. Reloj
4. Volumen - : Reducir el Volumen
5. Volumen +: Aumentar el Volumen
6. Ir a la pantalla anterior o salir
7. Icono de Menú
8. Todas las aplicaciones Instaladas

Revisar aplicaciones en la pantalla principal

- Deslice su dedo sobre la pantalla de derecha a izquierda buscando la aplicación deseada.
- Presione y mueva el icono deseado a la papelera de reciclaje.

Defina accesos directos en la pantalla principal

Ud puede agregar atajos o herramientas en la pantalla principal
- Toque el icono de menú para ver las opciones y luego toque “Agregar”.

Ud puede mover cualquier icono o herramienta en la pantalla principal
- Toque el icono deseado hasta que “tiemble” y luego posiciónelo donde mas desee.

Cambiar el fondo de escritorio

Ud puede cambiar el fondo de escritorio :
- toque el icono de menú para ver las opciones
- toque la opción “Fondo de pantalla” para seleccionar la imagen que quiere utilizar como tal.

Usando el Teclado Virtual

Si ud toca cualquier campo de ingreso de texto, se disparará un teclado virtual para poder continuar.

1. Selección entre mayúsculas y minúsculas
2. Selección del método de entrada
3. Borrado

FUNCIONES

Red Inalámbrica

Si usted desea utilizar la red inalámbrica, deberá configurarla primero y asegurarse que tenga señal de red inalámbrica. Una vez configurado, cada vez que desee utilizarla se conectará en forma automática.

Configurando la red inalámbrica

1. Toque el Icono de Menú para seleccionar “Ajustes”
2. Toque Conexiones Inalámbricas y Redes
3. Si Wi-Fi esta apagado, por favor toque Wi-Fi para encenderlo
4. Toque “Configuración del Wi-Fi” para ver las redes inalámbricas disponibles.
- Si Wi-FI esta encendido se conectará en forma automática a la red precargada existente.
- Si la red no está precargada, se disparará una notificación pidiéndole configurar la nueva red.
5. Seleccione la red deseada y complete la información con el teclado virtual, luego toque “Conectar”
6. Si se muestra “Conectado”, la conexión se realizó en manera exitosa.

Configuración manual de red inalámbrica

1. Toque => Ajustes => Redes inalámbricas y redes => Configuraciones de Wi – Fi => => “Buscar”
2. Si la red deseada no aparece en la lista, usted puede “Agregar Red Wi – Fi” e ingresar SSID y seguridad, luego toque “Guardar”.
3. Si desea ver otro parámetro de red (por ejemplo, Puerta de Enlace, Dirección IP) toque y luego “Avanzado”

Utilizar el Navegador

Usted puede elegir dos métodos para acceder a un sitio web
1. Tocar “Navegador” e ingresar
2. Ingresar el URL en la columna de búsqueda

- Usted puede deslizar su dedo hacia arriba o abajo para desplazarse en la pagina.
- También puede tocar los links y abrir las paginas web.
- Si desea regresar a la página anterior presione
- Si desea ver el menú de opciones presione
- Si desea regresar a la página principal presione
- Ud puede presionar un link por largo tiempo para ver el menú de opciones.

Menú del Navegador Web

Toque el icono de Menú para ver las opciones cuando el navegador inicie.
- Nueva ventana

Toque “Nueva Ventana” para abrir la pagina web por defecto
- Favoritos

Si toca “Favoritos”, usted verá los favoritos, los más visitados y el historial.
Favoritos : ingrese para ver todos los favoritos, toque cualquier favorito para abrir la página. Toque cualquier favorito por mucho tiempo para editar, renombrar o borrar favoritos.

Más visitados : Ingresar para ver todas las paginas mas visitadas frecuentemente.

Historial : Ingresar para ver todas las paginas ingresadas.

INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES

Administrando archivos

Usted puede ver todos los archivos y carpetas en la memoria interna del dispositivo y en la tarjeta de memoria via la aplicación Ficheros.

Ver carpetas y archivos

Puede deslizar su dedo hacia arriba y hacia abajo para desplazarse por la lista y así encontrar la carpeta o el archivo buscado.
Toque en un nombre de archivo o carpeta para abrirlo.
Toque la tecla “Menú” para administrar una aplicación.
Toque el ícono “LevelUP” para subir un nivel en el árbol de carpetas.
Toque el ícono “Back” para ir a la carpeta visualizada anteriormente.
Toque el ícono “Next” para ir a la carpeta siguiente.
Toque la tecla “Home” o “Atrás” para regresar a la pantalla principal del dispositivo.

Multi: seleccione para elegir más de un archivo.
Editor: seleccione para realizar operaciones sobre el archivo (cortar, pegar)

Copiando y moviendo archivos y carpetas

Toque y mantenga presionado sobre el nombre del archivo o carpeta seleccionado hasta que aparezca el menú correspondiente.
Suelte y toque “Copiar” o “Desplazarse”
Localice la carpeta de destino.
Toque el icono “Editor” y luego “Pegar”

Borrando archivos o carpetas

Toque y mantenga presionado sobre el nombre del archivo o carpeta seleccionado hasta que aparezca el menú correspondiente.
Toque “Suprimir”
Toque “Suprimir” o “Cancelar”

Multi: seleccione para elegir más de un archivo.
Editor: seleccione para realizar operaciones sobre el archivo (cortar, pegar)

Cambiar de nombre archivos

Toque y mantenga presionado sobre el nombre del archivo o carpeta seleccionado hasta que aparezca el menú correspondiente.
Toque “Reelegir”
Cambie en el nombre con el teclado en pantalla
Toque “OK” o “Cancelar”

Ver un video

NOTA: debido a la multiplicidad de formatos y resoluciones, no todos los videos pueden visualizarse correctamente. La visualización de determinados videos puede requerir una conversión de formato previa en un PC, o la instalación de una aplicación adicional en su TL7A.

El formato AVI está soportado por el reproductor incluido.

Toque “Video” en la pantalla principal.
Toque el archivo de video deseado.
Mientras se reproduce el archivo, haga clic en la imagen para visualizar la barra de herramientas.

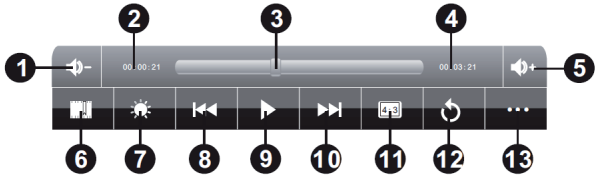

1. Bajar el volumen
2. Tiempo de reproducción
3. Ajustar el brillo de la pantalla
4. Tiempo total
5. Incrementar el volumen
6. Agregar un marcador
7. Ajustar el brillo de la pantalla
8. Saltar al anterior
9. Reproducir / Pausa
10. Saltar al próximo
11. Ajustar el tamaño de reproducción
12. Volver
13. Mostrar el menú

a. “Delete bookmark and Play from the beginning” - Eliminar marcador y reproducer desde el comienzo
b. “Delete bookmark” – Eliminar el marcador
c. “Play mode” – modo de reproducción:
i. “Single” – solo una vez
ii. “Repeat one” – repite el archivo actual
iii. “Repeat all” - repite todos
iv. “Return” – volver al menú
d. “Help” – Visualiza la ayuda
e. “Return” - vuelve a la barra de herramientas.

Reproducir música

Nota: debido a la variedad de archivos de sonido, la reproducción en su TL7A puede requerir conversión adicional en un PC o instalación de aplicaciones adicionales en su Tablet.

El formato MP3 está soportado por el reproductor incluido.

Toque el ícono “Audio” en la pantalla principal.

1. Mostrar todas las canciones
2. Busqueda y descarga de canciones de Internet
3. Clasificar canciones por artista
4. Clasificar canciones por album
5. Clasificar canciones por género
6. Mostrar todos los archivos y carpetas
7. Lista de reproducción
8. Comenzar a reproducir
9. Volver

Puede deslizar su dedo para moverse por el listado de canciones y localizar la canción deseada para su reproducción.

1. Tiempo de reproducción
2. Saltar al anterior
3. Tiempo total
4. Ajustar el tiempo de reproducción a un tiempo determinado
5. Saltar al siguiente
6. Ecualizador
7. Repetir
8. Modo de reproducción
9. Agregar el archivo a la lista de reproducción
10. Reproducción / Pausa
11. Mostrar letra / identificación (de existir)
12. Bajar el volumen
13. Subir el volumen
14. Volver

Visualización de imágenes

Nota: debido a la variedad de formatos de imágenes, algunos archivos pueden requerir conversión previa en un PC para su visualización correcta en la TL7A.

Toque el ícono “Fotos” en la pantalla principal. Seleccione el lugar donde se encuentra almacenada la imagen: memoria interna (“flash”) o tarjeta (“sdcard”), para abrir la ubicación correspondiente, y luego ubique el archivo deseado.

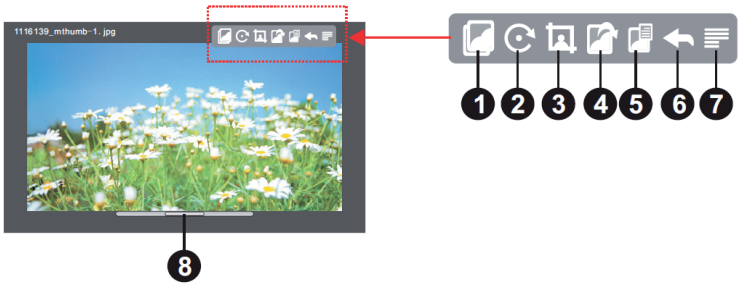

1. Define la transición de las imágenes al reproducir en modo álbum
2. Rotar hacia la izquierda o hacia la derecha
3. Elegir la zona de visualización
4. Elegir la imagen actual como fondo de pantalla
5. Propiedades
6. Volver
7. Opciones
8. Zoom (alejamiento / acercamiento)

Grabadora de sonidos

Toque “Grabador” en la pantalla principal

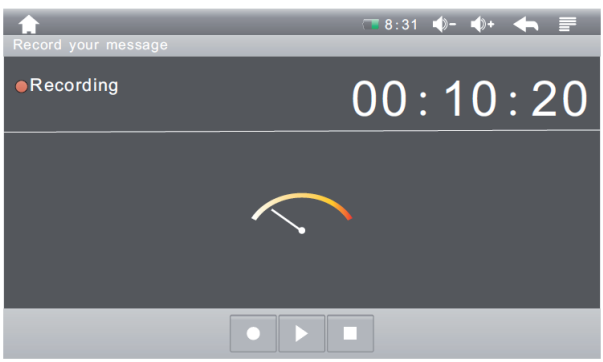

Toque el botón de grabación y empezará a grabar
Al finalizar toque el botón de parada para detener la grabación
Elija “Utilizar esta grabación” para guardar o “Descartar”.
Encontrará el archivo grabado en la carpeta “Record”.

Configurando el correo electrónico

Toque “Email” en la pantalla principal para comenzar.

Configuración de cuenta

Nota: debe poseer una cuenta de correo electrónico y una conexión a Internet activa antes de comenzar.

Ingrese mediante el teclado en pantalla la dirección de correo electrónico y la contraseña en forma sucesiva.

Toque “Siguiente”

De ser necesario, ingrese la información de los servidores (los más populares son completados en forma automática)

Toque “Siguiente”

La TL7A chequeará la configuración buscando los servidores y verificando usuario y contraseña. Si es exitoso, su correo comenzará a descargarse, tras preguntarle qué nombre desea mostrar en sus envíos, el cual debe ser completado mediante el teclado en pantalla.

Ver correos

Deslice su dedo hacia arriba y hacia abajo para desplazarse por los correos electrónicos

Toque el correo deseado para abrirlo, y, desde allí, leerlo, responder y/o borrarlo.

En la lista, si usted mantiene presionado el dedo sobre un correo por un tiempo, verá un menú para abrir, responder, reenviar o borrar el correo directamente.

Manejo de aplicaciones

Toque Ficheros desde la pantalla principal, localice el archivo .apk, y toque sobre él.

La aplicación se instalará.

Para desintalar aplicaciones, utilice APKInstaller, haciendo clic en “Manage”, seleccionando la aplicación a desinstalar y seleccionando “Uninstall”. Algunas aplicaciones forman parte del conjunto base del sistema y no pueden desinstalarse.

Configuración

Toque “Ajustes” en la pantalla principal.

Puede deslizar su dedo hacia arriba y hacia abajo para desplazarse en la lista de opciones a configurar.

Conexiones inalámbricas y redes: desde aquí se puede encender o apagar la red inalámbrica 802.11 (Wi-Fi) y configurar los parámetros de la red a acceder.

Nota: La sección “Móvil” no se encuentra operativa.

Sonido y Pantalla: desde aquí puede ajustar el volumen, el brillo, la orientación y las animaciones de la pantalla, entre otros.

Ubicación y Seguridad: permite a las aplicaciones conocer su ubicación, y / o fijar una contraseña por patrones de desplazamiento. La misma se define al unir 9 puntos de una manera particular que deberá reproducirse al desbloquear.

Aplicaciones: administrar o remover aplicaciones instaladas.

Privacidad: permite configurar compartir o no datos de ubicación, realizar copia de seguridad de la configuración y restablecer (borrar) el dispositivo a estado de fábrica.

Almacenamiento…:desde aquí se puede visualizar el espacio de memoria disponible en Megabytes en la memoria interna y en la tarjeta de memoria*.

* La memoria interna disponible es menor que la total, pues se utiliza para el almacenamiento del sistema operativo.

Idioma y teclado: permite cambiar estas características.

Fecha y Hora: idem anterior

Calibración de Pantalla: se utiliza esta opción en el caso que la selección en pantalla no sea precisa o se efectuen clics (toques) en lugares equivocados.

Selección de Modo USB: mediante el modo “Host” se pueden conectar unidades USB de almacenamiento a la TL7A; al no utilizarlo, se puede acceder desde un PC a la TL7A como si ésta fuera una unidad de almacenamiento.
Actualizar Biblioteca de Medios: al hacer uso de esta opción se busca en el dispositivo archivos multimedia para su visualización en los reproductores de audio, video e imágenes.

Ayuda en Línea: accede a información adicional en Internet.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CPU:RockChip (RK2818+256MB DDR2)
LCD: 7inch 16:9(800x480)TFT LCD with Single resistive Touch Panel
Battery 7.4V 1800mAh Li-On battery
Micro SD& TF Memory Card Reader.
2GB Internal Memory
OS: Android 2.1
2.0 Speaker
Dimension: 210(L)x110(W)x13.6(H)mm
2.0 mini USB Port
3.5mm Standard Earphone Jack and built-in MIC.
Music, Video playback
Internal Wi-Fi support 802.11b/g

Fuente de Alimentación:
Marca: Shenzhen Honor Electronic Co. Ltd.
Modelo: ADS-18C-12N
Entrada: 100-240VAC 50/60 Hz
Salida: 9,5 VCC 1,5A

Listado de Servicios Técnicos Autorizados en la República Argentina

Consultas, información, venta de repuestos y accesorios: **Jaramillo 3670** (C1430FBX) Capital Federal.
Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	SERVICIO TECNICO	DIRECCION
Buenos Aires	Azul	(02281) 424655	Punto Net Azul	Rivadavia 312
Buenos Aires	Bahía Blanca	(0291) 4548206	CM Informática	Misiones 730
Buenos Aires	CABA	(011) 47718140	RA Computacion Central	Av. Cabildo 759 Of 5, Belgrano
Buenos Aires	La Plata	(0221) 4100421	La Plata Notebooks	Paseo Compras "Pasaje Rodrigo". Calle 50 Nro. 488
Buenos Aires	Mar del Plata	(0223) 4745400	Técnicos a Domicilio	San Juan 1145
Buenos Aires	Morón	46279513	Jarsat	Av. Rivadavia 18386
Buenos Aires	Pergamino	(02477) 424322	PC Shop	Merced 1376
Buenos Aires	Quilmes	(011) 42572598	Informática Quilmes SRL	Moreno 672
Buenos Aires	Tandil	(02293) 447261	RA Computacion Tandil	9 DE JULIO 520 1°P Of 3
Buenos Aires	Villa Gesell	(02255) 477087	Idiysol	Av. Buenos Aires 790
Catamarca	S. F. del V. de Catamarca	(03833) 439039	SEI Computacion	Av. Belgrano 457
Chaco	Resistencia	(03722) 431925	DHCP Sistemas	Liniers 446
Chaco	Resistencia	(03722) 487151	ID Informática	Av. Marconi 1902
Chubut	Comodoro Rivadavia	(0297) 155941822	Mundo Móvil	Av Tehuelches 51, km3
Chubut	Comodoro Rivadavia	(0297) 4474010	Televic	Alem 145
Chubut	Puerto Madryn	(02965) 452360	Optimizar Madryn	Marcos azar 30
Chubut	Rawson	(02965) 427073	Fagtron Electrónica	Brasil 253 (Trelew)
Chubut	Trelew	(02965) 427073	Fagtron Electrónica	Brasil 253
Chubut	Trelew	(02965) 421380	Techsur	A. P. Bell 476
Córdoba	Alta Gracia	(03547)15591611	S.E.E.S.	Prudencio Bustos 26 / 49
Córdoba	Córdoba	(0351) 5719917	TECSOCOM	25 de mayo 140 PB local 1 (peatonal)
Córdoba	La Falda	(03548) 426201	TECSOCOM	Sarmiento 518 local 4
Córdoba	Río Cuarto	(0358) 154901726	SER Informática	Pedernera 725 Planta Alta
Córdoba	San Francisco	(03564) 433017	TECSOCOM	AV LIBERTADOR SUR 243
Córdoba	Villa María	(0353) 4525757	TECSOCOM	Av Alem 16
Entre Ríos	Paraná	(0343) 4354496	SIC Computación	El Paracao 380
Jujuy	San Salvador de Jujuy	(0388) 4243960	Amynet	José de la Iglesia 1479
La Pampa	General Pico	(02302) 540086	DHFSystem's	Calle 5 # 380
La Pampa	Santa Rosa	(02954) 564204	Binary Systems	Parana 485
La Rioja	La Rioja	(03822) 462860	Sinapsys	Bazán y Bustos 666
Mendoza	Mendoza	(0261) 4236267/42000375	O´Donell Concept Service	Rivadavia 98
Mendoza	Maipú	(0261) 155922286	REDCOM	Urquiza 3073, Cavagnaro, Coquimbito
Neuquén	Neuquén	(0299) 4470745	Silversoft NQN	Santa Fe 655
Salta	Salta	(0387) 4223503	LYA Ingeniería	San Martín 33
Santa Fe	Rosario	(0341) 4230599	MAST SRL	Mitre 1873
Santiago del Estero	Santiago del Estero	(0385) 4228400	Blackbox	Independencia 185 - 1er Piso - Local 12
Tierra del Fuego	Río Grande	(02964) 431042	PC Shop Tecnología	Av. Perito Moreno 1032
Tierra del Fuego	Ushuaia	(02901) 15448989	Mekabyte	San Juan 217
Tucumán	San Miguel de Tucumán	(0381) 4220187	Mundo PC	Maipú 121

Soporte técnico línea informática: **0800-777-0890**

CERTIFICADO DE GARANTIA

MODELO:

NEWSAN S.A. garantiza al comprador original que presente el Certificado de Garantía debidamente firmado y sellado por la Casa Vendedora junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones:

1. NEWSAN S.A. garantiza sus productos por los siguientes períodos, contados a partir de la fecha de la factura de compra:
TABLET PC …… 12 MESES.

Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal doméstico de la misma y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de NEWSAN S.A. su buen funcionamiento. NEWSAN S.A. no esta obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa.

2. Durante la vigencia de la garantía los gastos de traslado, etc. se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.

3. NEWSAN S.A. reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad que a su criterio aparezcan como defectuosos.

4. NEWSAN S.A. dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.

5. Las condiciones de instalación y operación correctas de esta unidad se encuentran detalladas en el Manual de Uso adjunto.

6. Las únicas personas autorizadas para contraer en nombre de NEWSAN S.A. obligaciones aquí consignadas son los Servicio Técnico Autorizado que se detallan en nómina adjunta.

7. La presente garantía no ampara defectos originados por:
a. deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, exceso o caídas de tensión, etc.
b. conexión de esta unidad a redes que no sean de 220 VCA.
c. inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
d. instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
e. daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.

8. Quedan excluidos de la presente garantía: accesorios tales como (plato giratorio, rejillas interiores, antenas telescópicas, cápsulas y púas, cables de interconexión, etc.), cabeza de grabación y/o de reproducción, como así también las fallas producidas por empastamiento por suciedad de dichas cabezas y de los mecanismos. Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas. Mano de obra o materiales que sean necesarios para la instalación de esta unidad. Uso o Instalación de Software (Programas) utilizados en nuestros productos informáticos.

9. En el caso que para reparar esta unidad fuera necesario la colocación de andamios, silletas o algún otro elemento, los gastos correrán por cuenta y cargo del usuario.

10. La presente garantía dejará de tener validez cuando:
a. personas no autorizadas por NEWSAN S.A. hayan revisado o reparado esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el diseño original.
b. se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.
c. cuando presente enmiendas o falsedad de alguno de sus datos.

11. NEWSAN S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros.

12. Los accesorios legítimos que a criterio de NEWSAN S.A., no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en los Servicios Técnicos Autorizados de acuerdo con listas de precios oficiales y disponibilidad de stock.

CUPON GARANTIA

N°

PARA SER PRESENTADO AL SERVICIO TECNICO AUTORIZADO UNICAMENTE EN EL CASO DE QUE EL PRODUCTO REQUIERA REPARACION DENTRO DEL PLAZO DE LA GARANTIA.

MODELO:	SERIE N°:

DATOS DE LA CASA VENDEDORA: ..... **DOMICILIO:** .....

LOCALIDAD: ..... **FECHA DE COMPRA:** .... **N° DE FACTURA:** .....

DATOS DEL CLIENTE: ..... **DOMICILIO:** ..... **TEL.:** .....

ACCESORIOS: ..... **OBSERVACIONES:** ....

S.T.A.: ..... **FECHA:** .....

DEFECTO: ....

REPARACION REALIZADA: .....

REPUESTOS CONSUMIDOS: .... **Pc N°:** .....

FECHA DE ENTREGA AL USUARIO: ..... / ..... / ..... **CONFORME DEL USUARIO:**..... **Aclaración:** .....

IMPORTANTE: Agregue sus datos en el Certificado adjunto y en el talón para el Servicio Técnico, antes de remitir este último al Servicio técnico más cercano a su domicilio.

Para ser llenado por la casa vendedora	
Adquirido en: ..... Domicilio: ..... Localidad: ..... Fecha de compra: / / Factura Nº: ..... Nombre del comprador:	SELLO Y FIRMA DE LA CASA VENDEDORA

Importa, Distribuye y Garantiza
NEWSAN
Una empresa del grupo
SANYO ELECTRONIC Co. Ltd.
RoquePérez 3650 - C1430FBX
Cap. Fed. - República Argentina
HECHO EN CHINA

La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño y/o las caracteristicas tecnicas que estimen conveniente sin previo aviso

PHILCO